アンケートにご協力ください!

このたびは、弊社商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
これからもより楽しく、より一層ご満足いただける商品をお届けするため、皆様方のご意見をお聞かせください。ご回答いただいた方から抽選で、粗品をプレゼント!!
発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

1 まずは、インターネットで、「アンケートサイト」にアクセスしてください。
URLは、パソコンのみ対応しております。

http://www.segatoys.co.jp/enquete/

2 画面にしたがって、下記の番号を入力してください。

商品コード	4979750786075
パスワード	JSp01

※アンケートのご回答は、お一人様一回までとさせていただきます。
※16歳未満のお子様は、保護者の方とご一緒にご回答願います。

株式会社 セガトイズ
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-1-39　恵比寿プライムスクエア８F

■商品に関するお問合せ先
(株)セガトイズ　お客様相談センター
〒110-0006 東京都台東区秋葉原 1-1　秋葉原ビジネスセンター２F
ナビダイヤル：0570-057-080
電話受付時間：月～金(除く祝日)10:00～17:00
※ダイヤル通話料がかかります。
※携帯電話・PHS・ケーブル回線等をご利用のお客様は **03-6831-8317** におかけください。
※電話窓口では、お問い合わせの内容を正しく把握し適切に対応するため、通話の内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
※0発信が必要なお電話からの場合は、必ず0発信してからおかけください。

■故障・修理の際の発送先
(株)セガトイズ　お客様サービスセンター
〒285-0802 千葉県佐倉市大作 1-3-4

★このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。品質管理には、万全を期しておりますが万一お気付きの点がありましたら、上記までお問い合わせください。
★弊社ではより良い商品をお客さまにお届けするために、常に研究し品質改良を行っております。そのため製品とパッケージの写真やイラストが異なる場合や同一製品の中にも多少異なる場合がございますのでご了承ください。

MNL-78607B

単４形アルカリ乾電池４本使用（別売）
電池耐久時間：連続約４時間

ニッケル水素電池のご利用に関しては、必ず弊社ＨＰをご参照ください。
http://www.jewelpet.jp/pdf/denchi.pdf

取扱説明書

対象年齢６才以上

※イラストと実際の商品とは若干異なりますので、あらかじめご了承ください。

ジェイエスポッドプレミアム
JSpod Premium
取扱説明書

もくじ

【JSpod プレミアムってなに？】……P2
・セット内容……P2
・各部の名前……P3
・タッチパネルの操作方法……P3
【あそぶまえのじゅんび】
・電池の入れかた……P4
・リセット操作……P4
・電源の入れかた……P5
・電源の切りかた……P5
・SD カード(別売)の装着……P5
【初期設定】……P6～7
・スタンバイ……P8
・ホームメニュー……P8
・アイコン一覧……P9
◆カメラ……P10～11
◆デコ……P12
◆アルバム……P13
◆カレンダー……P14
◆アラーム……P14～15
◆プロフ……P16～17
◆文字の入力方法……P18～19
◆メール……P20～21
◆つうしん……P22～25
◆ボイスチェンジャー……P26
◆コレクション……P27
◆ゲームセンター……P28～29
◆がっこう……P30～31
◆ペットカート……P32
◆イケメンハンター……P33
◆バブルブロック……P34
◆うらない……P34
◆ミュージック……P35
◆ダウンロード……P36
◆ミラー……P36
◆けいさんき……P37
◆QR コード……P37
◆ならべかえ……P37
◆せってい……P38～39
◆NEW アプリ……P39
【Q&A】……P40～41

★セガトイズのおもちゃ情報はこちら★
ホームページアドレス **http://www.segatoys.co.jp**

SEGA TOYS

この度は、セガトイズ「JSpod プレミアム」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

© SEGA TOYS 2013

JSpod プレミアムってなに？

JSのマストアイテム！

指1本で画面をタッチ！
写真を撮ってデコったり
インカメラ付きで自分撮りもできるよ！
音楽を聞いたり、動くデコ文字も送れちゃう♪
他にもアラーム、ゲーム、占い、通信
…遊び方はいっぱい！
あなただけの最上級スマホトイ！

セット内容

◆JSpod プレミアム本体…1個

◆タッチペン…1本

◆取扱説明書(本書)…1冊

各部の名前

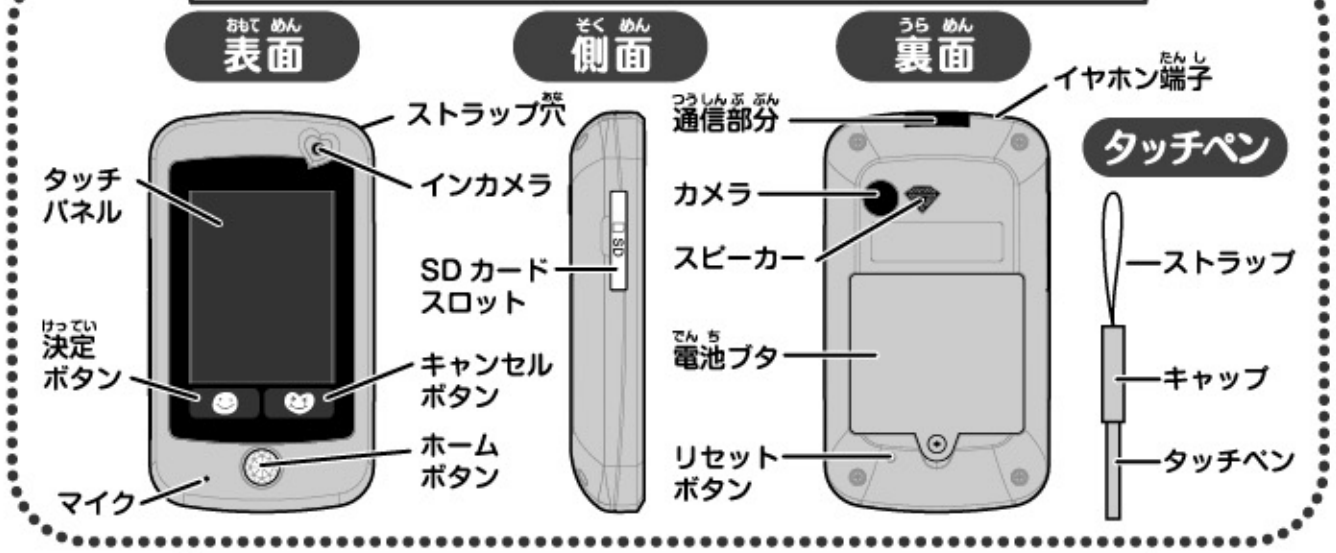

タッチパネルの操作方法

タップ(たたく)

タッチパネルを指先やタッチペンで軽くたたく操作のことを「タップ」といいます。

スライド(すべらせる)

タッチパネルを指先やタッチペンですべるように動かす操作のことを「スライド」といいます。

※スライド操作は、少し強めに画面を押しながら行うか、付属のタッチペンを使うとうまく操作できます。

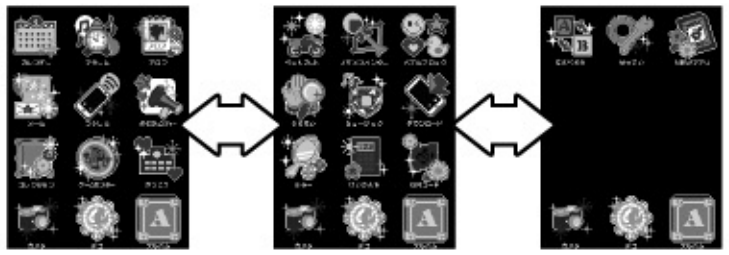

ホームメニューの画面を左右にスライドするとページを切り替えることができます。

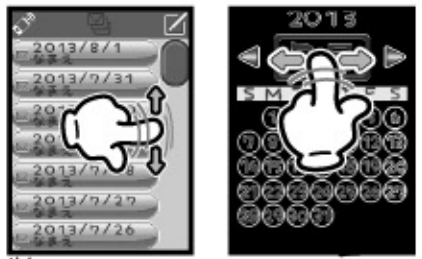

画面に◀▶▯のマークがあるページは、画面を上下左右にスライドすることで下や横まで見ることができます。

※画面の「ちらつき」や「ブレ」がまれに起こる場合があります。ご了承ください。

あそぶまえのじゅんび

電池の入れかた

1. 本体裏面にあるネジをドライバーでゆるめて電池ブタをはずしてください。
2. 単４形アルカリ乾電池４本（別売）を図のような＋－の向きで正しく入れてください。
3. 電池ブタを戻して、ネジをドライバーでしめてください。

※必ず保護者の方が行ってください。
※電源が切れている事を必ず確認してから行ってください。
※電池交換をすると、時計が初期値(2013/01/01 12:00)に戻る場合があります。

リセット操作

♥電池を入れた後に、必ずリセットボタンを押します。

1. 本体裏面にある「リセットボタン」を先の細い棒などで押してください。
2. リセットボタンを押して「ホームボタン ◎」を押すと起動します。

※リセット操作をすると、時計が初期値(2013/01/01 12:00)に戻る場合があります。

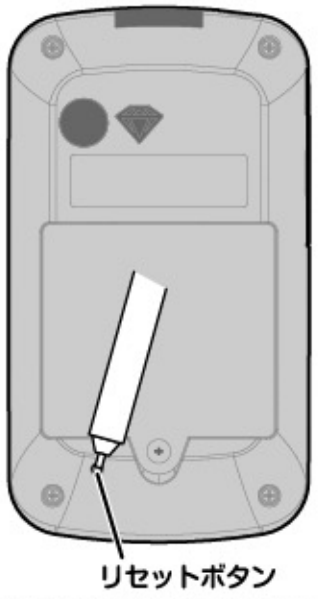

電源の入れかた

電源を入れるときは「ホームボタン ◎」を押してください。

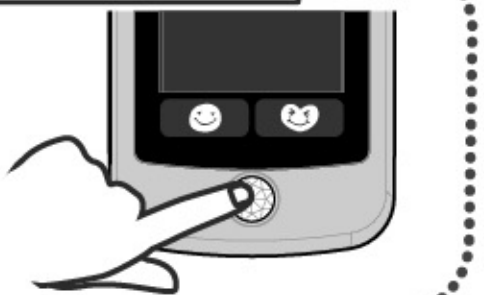

電源の切りかた

遊んだ後に「ホームボタン ◎」を３秒以上押し続けると電源が切れます。
★遊んでいる途中でも約２分間入力がないと、自動で電源が切れます。
※電源が切れている間はタッチパネルが反応しません。

ＳＤカード（別売）の装着

※10枚をこえる画像を保存するときはSDカード（別売）が必要です。

重要！ 大切なデータの入っている SD カードはデータが消失する場合がありますのでバックアップした上で遊んでください。消失したデータについて保証できません。

※本製品でSDカードをご使用になる前に、必ずお読みください。

●空のSDカードや JSpod プレミアム以外のデータが保存されているSDカードは、正しく稼動するまでに数十秒から数分以上の時間がかかることがあります。
デジカメやPCなどの保存データが入っているSDカードをご使用になる場合は、データのバックアップを行い、SDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。
■対応の SD カードは Q&A の「製品仕様 (P41)」をご参照ください。

図のような向きで SD カードを、カチッと音がするまで押して装着してください。
再度 SD カードをカチッと音がするまで押し込むと、取り外すことができます。

注意！ ※SD カード（別売）を装着及び取り外すときは、必ず「ホームボタン ◎」を長押しして電源を切ってから行ってください。
※「使用上の注意 (P43)」をご参照ください。

初期設定

♥電源を入れてリセットしたら、「今日の日付」「今の時間」「あなたのお名前」を設定してください。

ユーザーとうろく

日付と時間の設定

名前の設定

をタップして、それぞれの設定に移ります。

日付と時間の設定

日付の項目をタップすると日付の設定ができます。

▲▼をタップして日付を設定したら、時間の項目をタップします。

▲▼をタップして時間を設定し、日付・時間ともに設定が完了したら「決定ボタン」を押します。

名前の設定

「文字の入力方法 (P18～19)」を参考に名前を入力してください。名前は 10 文字まで入力できます。
名前を設定したら「決定ボタン」か、左上の OK ボタンを押して次にすすみます。

設定完了

「ひづけとじかん」と「なまえ」が入力されると「ようこそ」が表示されます。
設定に間違いがなければ「ようこそ」をタップしてください。
設定を変更したい場合、「ひづけとじかん」または「なまえ」をタップしてやり直してください。

あなたの血液型や好きなものなど「プロフ (P16～17)」で設定できるのよ～♪

設定する項目は以上です。
初期設定が終わると「スタンバイ (P8)」が表示されます。
次回、電源を入れたときは「スタンバイ (P8)」から始まります。
ここで設定した内容は後から「プロフ (P16 ～ 17)」や「せってい (P38)」で変更することができます。
電池交換・リセットした後、日付や時間にズレが生じた場合は、「せってい (P38)」から変更を行ってください。

スタンバイ

電池残量

ミニアニメ

電源を入れた後に表示される画面です。
今の日付や時間、ミニアニメ、電池残量が表示されます。
※ミニアニメはランダムに変わります。

スタンバイ画面をスライド するか、
「ホームボタン 」を押すと、ホームメニューに移ります。
※スタンバイ画面の背景を「せってい (P38)」でカレンダーや壁紙、撮影した写真に変えることができます。

ホームメニュー

メニューを選択する画面です。ホームメニューは 3 ページあり、
左右にスライドすると切り替わります。

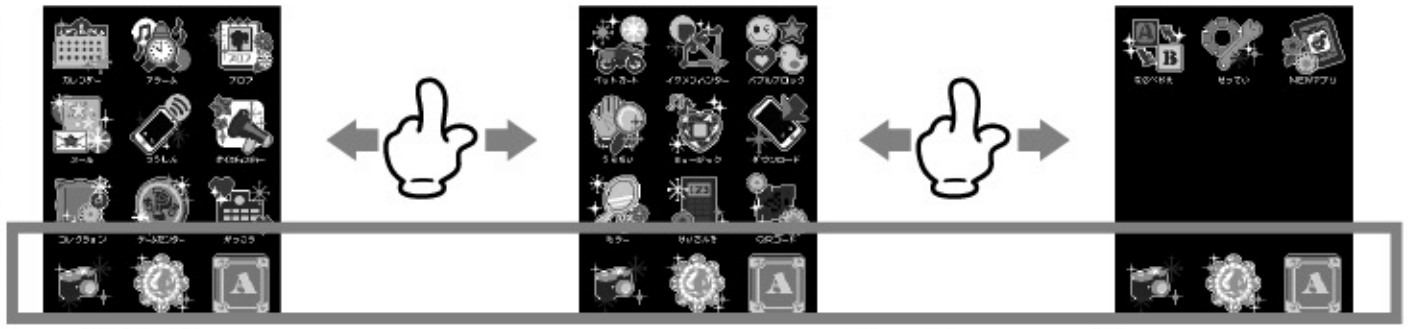

※一番下の3つのアイコンだけは、ページを切り替えても変わりません。
※スライド操作は少し強めに画面を押しながら行うか、付属のタッチペンを使うと上手く操作できます。

遊びたいメニューのアイコンをタップすると、
それぞれの遊びへ移ります。

アイコン一覧

カメラ ……………… P10 ～ 11
デコ ……………………… P12
アルバム ………………… P13
カレンダー ……………… P14
アラーム ………… P14 ～15
プロフ …………… P16 ～17
メール …………… P20 ～ 21
つうしん ………… P22 ～ 25
ボイスチェンジャー …… P26
コレクション …………… P27
ゲームセンター … P28 ～ 29
がっこう ………… P30 ～ 31
ペットカート …………… P32
イケメンハンター ……… P33
バブルブロック ………… P34
うらない ………………… P34
ミュージック …………… P35
ダウンロード …………… P36
ミラー …………………… P36
けいさんき ……………… P37
QR コード ……………… P37
ならべかえ ……………… P37
せってい …………… P38 ～ 39
NEW アプリ ……………… P39

■ホームメニューのアイコンの並び方は、「ならべかえ (P37)」で変更することができます。よく使うメニューのアイコンは、一番下に移動させておくと便利に遊ぶことができます。
■遊びの途中で「決定ボタン 」を押すと、次の状態に移ったり、先頭のボタンが決定されます。
■遊びの途中で「キャンセルボタン 」を押すと、一つ前の状態に戻ったり、質問がキャンセルされます。また、各遊びの最初に表示される画面で「キャンセルボタン 」を押すと「ホームメニュー」に戻ります。
■「ホームメニュー」以外の場面で「ホームボタン 」を押すとどんな状態でも「ホームメニュー」に戻ります。
■「ホームメニュー」で「ホームボタン 」を押すと「スタンバイ」に移ります。

カメラ

♥写真の撮影ができます。

保存先の選択

写真を本体に保存するときは ほんたいへほぞん を
写真をＳＤカードに保存するときは SDへほぞん を
タップして選んでください。「撮影」に進みます。
※ＳＤカードがないと SDへほぞん は選べません。

注! 本体に 10 枚写真が保存されている場合や、SD カードの空き容量がないと「撮影」に進めません。保存した写真の削除方法は「アルバム (P13)」へ。
注! 「LOCK」されている SD カードは認識されません。必ず書き込み可能な状態で使用してください。

撮影

撮影ボタン
撮影する時は 📷 か 😊 を押して、表示中の映像を保存します。

カメラきりかえボタン
タッチすると、インカメラと本体裏側のカメラが切り替わります。



本体裏側のカメラ ⟺ インカメラ

アルバムボタン
タッチするとカメラモードを終了してアルバムモード (P13) になります。

フレームボタン
フレームボタン を押した後に画面を左右にスライドすると、所持しているフレームを表示しながら撮影することができます。
もう一度フレームボタン を押すと、フレーム表示が消えます。

※「キャンセルボタン 😊 」を押すと保存先の選択に戻ります。
「ホームボタン 」を押す、または約１分間放置すると「ホームメニュー」へ戻ります。

※保存中は絶対に、本体の電源を切ったり SD カードを抜いたりしないでください。

写真を見る、写真を使う

- 「デコ (P12)」でかざりつけをすることができます。
- 「アルバム (P13)」で見たり消したりできます。
- 「スタンバイ (P8)」の背景として使うことができます。「せってい (P38)」参照。

※詳しくは各メニューの説明をご参照ください。

保存できない場合

※本体には最大 10 枚の写真を保存できます。
デコ (P12) でかざりつけをした写真を保存した場合も保存容量分の１枚と数えられます。
ＳＤカードは、空き容量がある限り、最大１万枚の写真を保存することができます。
※「ようりょうがいっぱいです」と表示されたときは「アルバム (P13)」を参考に、保存されている写真を消してください。

ＳＤカードのデータについて

ＳＤカードには以下の構成でデータが保存されます。

- SD ROOT
  - JPDPH
    - JPD0001
      - JPD00001.JPG
      - JPD00100.JPG
    - JPD0002
      - JPD00101.JPG
      - JPD00200.JPG
    - JPD1000
      - JPD99801.JPG
      - JPD99999.JPG

SD カードの容量と保存枚数の目安
128MB=500 枚
4GB=1 万枚

カメラを使うときの注意

- 画面に写し出される画像が保存対象となります。
- 実際に撮影した画像と画質、可視範囲、縦横比は異なる場合がございます。
- 撮影中・保存中は本体を動かさないでください。画像のブレの原因になります。
- 脇をしめて両手でしっかりとカメラを持って撮影してください。

写真の上手な撮り方

1、撮影する人は撮影ボタンを押す時にカメラを動かさないようにしましょう。
2、被写体はできるだけ動かないものを撮影しましょう。
3、必ず本体と被写体を 40㎝以上離して撮影しましょう。
4、逆光で撮影すると暗くなります。
5、明るい所で撮影しましょう。室内、日陰では暗くなりがちです。

注! 本体や SD カードの空き容量がないとデコれません。

♥「カメラ (P10)」で撮影した写真をデコ(かざりつけ)ることができます。
♥フレームやスタンプは、「ゲームセンター (P28～29)」で増やすことができます。

写真の選択

ほんたいから または SDから をタップして、デコる写真の保存先を選んでください。

※「LOCK」されている SD カードは認識されません。

スライドでデコる写真を選んでタップまたは「決定ボタン」で決定してください。

アクションメニュー

デコりたい写真を決定したら、下段に表示されたメニューをタップしてデコります。

- 持っているフレームが表示されます。左右にスライドして選んでタップまたは「決定ボタン」で決定します。
- 持っているスタンプが表示されます。左右にスライドしてスタンプを選んだら、画面上のスタンプを押したい場所をタップします。
- 写真を「セピア」か「モノクロ」に変更できます。「セピア」「モノクロ」の状態で「カラー」を選択すると、「カラー」に戻ります。
- 「ほぞんする?」と表示されます。「はい」をタップするとデコした写真が保存されます。
- スタンプを一つ前の状態に戻します。(フレームを取り消す場合はフレームアイコンから「フレームなし」を選びます)

デコが完了したら ボタンをタップし、「ほぞんする?」の画面で「はい」をタップしてください。
※デコをしなかったときは「キャンセルボタン」を押しても「デコをやめる?」の画面は表示されません。
※「フレーム」「スタンプ」は1つ使うごとに消費するので、ゲームセンター (P28～29) で増やしてください。
※一度使用した「フレーム」「スタンプ」は「アルバム (P13)」で写真を消しても戻りません。
※保存した写真は新しい写真として保存されます。本体やSDカードの空き容量がないと保存できません。「アルバム (P13)」で写真を消してやり直してください。
※操作中、「キャンセルボタン」を押すと「デコをやめる?」の画面が表示され、「はい」をタップすると加工中の写真は保存されません。「ホームボタン」を押すと「ホームメニュー (P8)」に戻ります。

♥「カメラ (P10)」で撮影した写真を見たり消したりできます。

保存先の選択

本体に保存された写真を見るときは ほんたいから を
SDカードに保存された写真を見るときは SDから を
タップして決定してください。
「写真を見る」に進みます。
※SDカードがないと SDから は選べません。
※写真がないと「よみこみエラー しゃしんがただしくひょうじできないよ!」と表示されます。

写真を見る

右にスライド ：古い写真が表示されます。
※次の写真が表示されるまでに約3秒間かかります。

アルバムメニュー

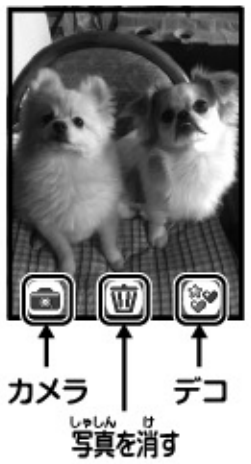

写真をタップすると、下段にメニューが表示されます。

- 「カメラ (P10)」に移行します。
- 「さくじょする?」画面が表示されます。「はい」をタップすると表示中の画像が消えます。「LOCK」しているSDカードの写真は消すことができません。
- 「デコ (P12)」に移行します。

「ホームボタン」を押すと「ホームメニュー (P8)」に戻ります。
※「スタンバイ画面の設定 (P38)」で使用している写真を消すと、スタンバイ画面は、ノーマルに戻ります。
※「ジュエルポッドダイアモンド」「JSpod」「ジュエルポッドダイアモンドプレミアム」で撮影した写真入り SD カードを見ることができます。画像が荒く表示される場合がございますのでご了承ください。

カレンダー

カレンダーを見る

画面をスライドまたは◀▶をタップすると、
年と月を変えることができます。

(2013年1月1日～2023年12月31日)

S	M	T	W	T	F	S
日	月	火	水	木	金	土

※「キャンセルボタン」または「ホームボタン」を押すと「ホームメニュー (P8)」に戻ります。

アラーム

♥今の時間を見たり、アラームの設定ができます。

アラームのON/OFFを変更する

ON か
OFF をタップするか、
「決定ボタン」を
押すと次に進みます。

ON や OFF を
スライドで選択して
切り替えられます。
へんこう をタップすると、
「アラーム設定 (P15)」に
進みます。

※今の時間を設定・変更するには「せってい (P38)」から、「ひづけ じかん」をご参照ください。

アラーム(つづき)

アラーム設定

スライドや▲▼をタップして、
時間を決めます。
決めたら OK をタップまたは「決定ボタン」を
押してください。

ボイス設定

スライドや◀▶をタップして、
ボイスを選びます。

テスト をタップするとボイスが聞けます。

けってい をタップまたは「決定ボタン」を押すと
設定が完了します。

「キャンセルボタン」を押すと「アラームON/OFF画面 (P14)」に戻り、
「ホームボタン」を押すと「ホームメニュー (P8)」に戻ります。

アラームの止め方

アラームをONにすると、設定した時間に
アラームが鳴ります。
アラームは STOP をタップするか、
約1分間経つととまります。

※アラームは「スタンバイ画面」「ホームメニュー画面」「電源が切れている時」のみ鳴ります。
※音量が「0」になっていると音は鳴りません。「せってい (P38)」から、音量を「0」以上に
してください。

プロフ

♥マイプロフやプロフリストの作成、プロフ交換ができます。

プロフメニューの選択

マイプロフ　マイプロフを見たり、変更できます。

プロフリスト　プロフを見るほか、プロフの作成や、プロフを消したり、並び替えができます。

マイプロフ

自分のプロフです。左右にスライドしてページを切り替え、変更したい項目をタップすると変更画面になります。

・「なまえ」「すきなほん」「マイフレンド」「しょうらいのゆめ」「すきなどうぶつ」「すきなタイプ」「メモ」の変更

「文字の入力方法(P18～19)」を参考に自由に入力してください。

・たんじょうびの変更

「初期設定：日付と時間の設定 (P6)」を参考に入力してください。

・その他の項目の変更

スライドや◀▶をタップして項目を選び、「決定ボタン ☺ 」を押して決定してください。

※プロフを変更したら、「決定ボタン ☺ 」または OK を押してください。

プロフリスト

スライドすると表示されていない、画面外のプロフリストが見られます。
見たいプロフをタップすると、プロフ画面になります。
プロフ画面の内容は「マイプロフ (P16)」をご参照ください。
※友達からもらったプロフは書き換えることができます。

・プロフをつくる

をタップすると、新しくプロフをつくることができます。
つくりかたは「マイプロフ (P16)」をご参照ください。

・プロフリストを並べ替える

とうろく をタップすると、あいうえお順にプロフが並び変わります。

あいう をタップすると、登録した順にプロフが並び変わります。

・プロフを消す

をタップしたあと、消したいプロフをタップします。
「さくじょモード」で再度、 をタップすると「さくじょする?」の画面が表示されます。「はい」をタップするとプロフが消えます。

※自分でつくった友達プロフ、友達からもらったプロフは他の友達にあげることはできません。
※ジュエルポッドダイアモンド、JSpod とは、プロフの受け渡しはできません。
※ジュエルポッドダイアモンドプレミアムとプロフを交換した場合「すきなジュエルペット」のデータは受け取れません。

文字の入力方法

文字キーをタップすると、文字表示エリアのカーソルの位置に文字を入力します。
画面を上下左右にスライドまたは文字種切り替えキーをタップすると、文字のページを変えることができます。

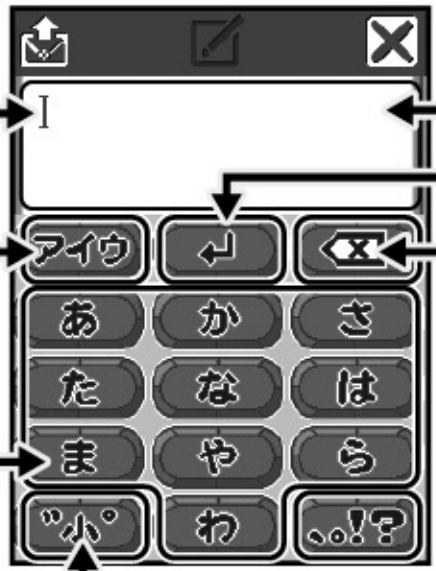

文字種切り替えキー
ひらがな→カタカナ→アルファベット→数字→記号を切り替えます。

改行キー
カーソルの位置で改行します。

削除キー
カーソルの1つ前の文字を消します。

文字キー
カーソルの位置に文字が入力されます。
同じボタンをもう一度入力すると「あ」→「い」のように文字が切り替わります。

゛小゜　a/A
カーソルの位置にある文字の「濁点」「半濁点」「大文字」「小文字」の順に切り替わります。

●入力できる文字一覧

ひらがな入力

キー	入力される文字	゛小゜を押したとき
あ	あいうえお	ぁぃぅぇぉ
か	かきくけこ	がぎぐげご
さ	さしすせそ	ざじずぜぞ
た	たちつてと	っだぢづでど
な	なにぬねの	
は	はひふへほ	ばびぶべぼ ぱぴぷぺぽ
ま	まみむめも	
や	やゆよ	ゃゅょ
ら	らりるれろ	
わ	わをんー「スペース」	
、。！？	、。！？	

カタカナ入力

キー	入力される文字	゛小゜を押したとき
ア	アイウエオ	ァィゥェォヴ
カ	カキクケコ	ガギグゲゴ
サ	サシスセソ	ザジズゼゾ
タ	タチツテト	ッダヂヅデド
ナ	ナニヌネノ	
ハ	ハヒフヘホ	バビブベボ パピプペポ
マ	マミムメモ	
ヤ	ヤユヨ	ャュョ
ラ	ラリルレロ	
ワ	ワヲンー「スペース」	
、。！？	、。！？	

アルファベット入力

キー	入力される文字
「／&」〜「.,!?」	表示されている通りに入力可能です。
a／A	小文字／大文字の切り替え

数字入力

キー	入力される文字
「1」〜「+−」	表示されている通りに入力可能です。

記号入力

キー	入力される文字
「　」〜「[illegible]」	表示されている通りに入力可能です。

デコ文字ページ

上下にスライドして入力したいデコ文字を探し、タップで入力します。



方向キーページ

矢印をタップすることで「カーソル」の位置を移動できます。

メール

♥メールの作成、送信、受信したメールの閲覧、削除ができます。

※ジュエルポッドダイアモンドプレミアムにメールを送る場合、デコ文字の送受信はできますが、絵柄が変化します。

メールボックス

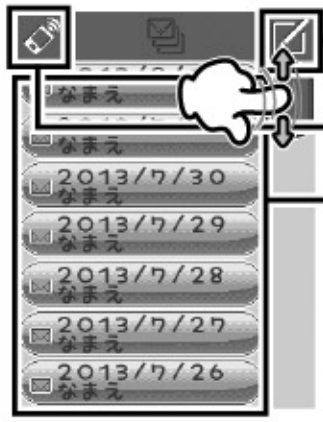

「メールを書く」に進みます。

「メールを受信する」に進みます。

「メールを閲覧する」に進みます。

を上下にスライドするとスクロールできます。

※メールは最大40通まで保存されます。41通目を受け取った場合、一番古いメールから自動的に削除されますのでご注意ください。

メールを書く

前回保存したメールがあればそれが表示されます。
「文字の入力方法（P18～19）」を参考にメールを書きましょう。
※最大104文字まで入力できます。

をタップまたは「決定ボタン」を押すと「メールを送信する」に進みます。

をタップまたは「キャンセルボタン」を押すと「メールを保存する」に進みます。

メールを送信する

プレミアム をタップすると「ジュエルポッドダイアモンドプレミアム」「JSpodプレミアム」用にメール送信を開始します。

ダイアモンド JSPod をタップすると「ジュエルポッドダイアモンド」「JSpod」用にメール送信を開始します。

メールを送信すると「メールを書く」に戻ります。
送信した後に、入力したメール文が残ります。新しく書く場合には残っているメール文を消してから書き直してください。

送信の詳しいやり方は「つうしん（P22～23）」をご参照ください。

メールを保存する

「はい」をタップまたは「決定ボタン」を押すと入力中のメールを保存してメールボックスに戻ります。
「いいえ」をタップまたは「キャンセルボタン」を押すと編集中のメールを破棄して「メールボックス」に戻ります。

メールを受信する

メールの受信待機状態です。受信に成功したメールは「メールボックス」に追加されます。
約 30 秒間経過または「キャンセルボタン」を押すと「メールボックス」に戻ります。
受信の詳しいやり方は「つうしん（P22）」をご参照ください。

メールを閲覧する

文章が長い時は指で上下にスライドすると下まで見ることができます。

をタップまたは「キャンセルボタン」を押すと「メールボックス」に戻ります。

をタップすると「メールを削除する」に進みます。

メールを削除する

「はい」をタップまたは「決定ボタン」を押すと閲覧中のメールが削除され、「メールボックス」に戻ります。
「いいえ」をタップまたは「キャンセルボタン」を押すと「メールを閲覧する」に戻ります。

「つうしん（P24）」時や誕生日、特定の日、コンプリート時、起動時などに受け取ったメールは「メールボックス」に保存されます。
メールがとどくと、「ホームメニュー画面（P8）」のメールアイコンが変化します。



つうしん

♥JSpod プレミアム同士で、「メール」「プロフ」「フレーム」「スタンプ」「デコ文字」「ミニアニメ」の受け渡しができます。

おくる をタップするとなにをおくるか選ぶ画面に進みます。

うけとる をタップすると「受け取る (P24)」に進みます。

なにをおくるか選ぶ

タップして、おくるものを選びます。

おくるもの一覧

メール	「メールを書く (P20)」で書いたメールを送ります。
プロフ	「マイプロフ (P16)」を送ります。
アイテム	持っている「スタンプ」や「フレーム」「デコ文字」「ミニアニメ」を送ります。

メールを送る

送信画面

プレミアム または ダイアモンド JSPod をタップすると、メールが送信されます。

送信する

「受け取る状態」の相手と通信部分を向け合って、プレミアム または ダイアモンド JSPod をタップまたは「決定ボタン」を押してください。

通信が成功するまで動かさないでください。送信が終わると「なにをおくる？」画面に戻ります。相手が通信を受け取れていなかったら、再度やりなおしてください。

やめるときは「キャンセルボタン」を押してください。
※必ず受け取る側が先に うけとる を押して待つようにしてください。

プロフをおくる

プロフ をタップして選択し、「プロフそうしん」画面に進みます。
スタート をタップします。

アイテム (スタンプ、フレーム、デコ文字、ミニアニメ) をおくる

アイテム をタップして選択し、スライドまたは◀▶をタップしてアイコンを決定すると「アイテムそうしん」画面に進みます。
スタート をタップします。
※アイテムを送信した場合、自分が持っているアイテムは減りません。

※ジュエルポッドダイアモンド、JSpod、ジュエルポッドダイアモンドプレミアムとのメールの送受信ができます。
※ジュエルポッドダイアモンド、JSpod にメールを送る場合、99 文字までの文章を送ることができます。
デコ文字は送ることができないので、1 文字のスペースに変換されます。
100 文字以降の文字はカットされます。
名前を送ることはできません。
※ジュエルポッドダイアモンドプレミアムにメールを送る場合、デコ文字の送受信はできますが、絵柄が変化します。
※ジュエルポッドダイアモンド、JSpod とは、プロフとアイテムの受け渡しはできません。
※ジュエルポッドダイアモンドプレミアムとアイテムの受け渡しはできません。
※ジュエルポッドダイアモンドプレミアムとプロフを交換した場合「すきなジュエルペット」のデータは受け取れません。

受け取る

「おくる状態」の相手と通信部分を向け合ってください。

※必ず受け取る側が先に うけとる を押して待つようにしてください。

通信が成功するまで動かさないでください。
受信が約 30 秒間経っても成功しない場合、「アプリタイトル」画面に戻ります。
相手の通信を受け取れなかったら、再度やりなおしてください。
やめるときは「キャンセルボタン 」を押してください。

メールを受け取った場合

通信に成功すると「メール獲得画面」が表示されます。

プロフを受け取った場合

通信に成功すると「プロフ受け取り画面」が表示されます。
タップするか「決定ボタン 」や「キャンセルボタン 」を押すと「つうしん (P22)」に戻ります。
受け取ったプロフは「プロフリスト (P17)」でも確認できます。

「プロフリスト (P17)」が 50 件登録されている状態でプロフを受け取ると、「リストがいっぱい画面」が表示され「つうしん (P22)」に戻ります。
新しいプロフを受け取りたいときは、
「プロフを消す (P17)」を参考にプロフを消してから
もう一度通信してください。

アイテムを受け取った場合

通信に成功すると「コレクション受け取り画面」が表示されます。
タップするか「決定ボタン 」や「キャンセルボタン 」を押すと「つうしん (P22)」に戻ります。
受け取ったアイテムは「コレクション (P27)」に保存されます。
フレーム、スタンプ、デコ文字、ミニアニメが送受信可能です。

もらったコレクションが一杯 (99 個) でも、コレクション受け取り画面が表示されますが、数は増えません。

ボイスチェンジャー

♥録音した音声のピッチや速さを変えて再生することができます。
（アプリを終了すると、録音されていたデータはなくなります）

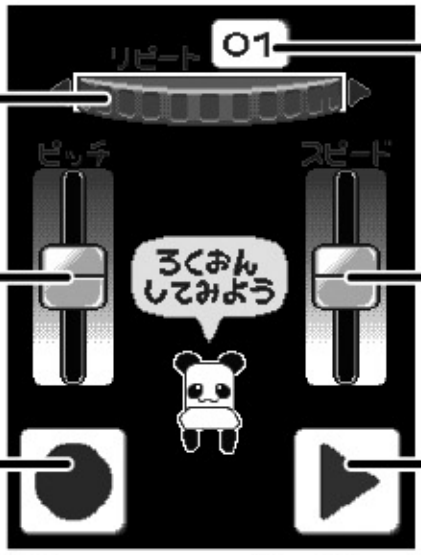

①スライドバー
②ピッチつまみ
④録音／録音停止ボタン
01 リピート（繰り返し）回数
③速さつまみ
⑤再生／再生停止ボタン

①スライドバー	録音した音声のリピート（繰り返し）回数を変更できます。右から左にスライドすると１増え、左から右にスライドすると１減ります。
②ピッチつまみ	押しながら上下にスライドさせると、録音した音声の高さを変更できます。音はつまみが上にいくほど高く、下にいくほど低くなります。
③速さつまみ	押しながら上下にスライドさせると、録音した音声の速さを変更できます。音の速さはつまみが上にいくほど速く、下にいくほど遅くなります。
④録音 / 録音停止ボタン	押すと録音することができます。録音中はボタンが■に切りかわり、■を押すと録音を止めることができます。
⑤再生 / 再生停止ボタン	録音された音声がある時に押すと、音声を再生できます。音声再生中にもう一度押すと、再生を止めることができます。

遊び方

1. 録音ボタンを押した後にマイク（P3）に向かって音声を録音します。
録音中は■を押すと、途中で録音を止めることができます。

2. 録音が終わったら、再生ボタンを押して、音声を再生します。
※ピッチつまみ・速さつまみを動かしていると、音の高さと速さを変えて再生できます。

※録音は最長約10秒間です。

コレクション

♥「ゲームセンター（P28～29）」や「つうしん（P24）」で手に入れたコレクションを確認することができます。

[マイコレクション] をタップするとマイコレクションの確認に進みます。

[たっせいど] をタップするとたっせいどの確認に進みます。

マイコレクションの確認

スライドや◀▶をタップすると、表示されているリストを変更できます。
「キャンセルボタン」をタップするとコレクション画面のタイトルに戻ります。

たっせいどの確認

フレーム、スタンプ、ミニアニメ、デコ文字の取得情報が確認できます。
「キャンセルボタン」をタップするとコレクション画面のタイトルに戻ります。

すべてのたっせいどが100%になると、「たっせいどの確認」画面に「フルコンプアイコン」が表示されます。

「フルコンプアイコン」をタップするとメールが届き素敵な演出が見られます。

ゲームセンター

♥コインを使って3つのゲームをプレイすることができます。
ゲームの結果によって、スタンプ、フレーム、デコ文字、ミニアニメなどを入手できます。

左右にスライドしてガチャ、じゃんけん、キャッチャーのどれかのゲームを選択し、
スタート をタップするとゲーム画面に進みます。
（コインが足りない場合は、ゲームはできません）

ガチャ（1ゲーム1コイン）

コインを1枚使ってガチャをまわすことができます。
スタート をタップすると「回転画面」に進みます。

画面を指で押して、矢印の方向に1回まわすと、
コインが減ってアイテムが手に入ります。

何が手に入るかはまわしてみるまで分かりません。
すでに持っているアイテムが手に入ることもあります。
1つのアイテムを複数手に入れることもあります。
（スタンプ、フレーム、デコ文字、ミニアニメ）

×5

手に入ったアイテムは「コレクション（P27）」で確認できます。
手に入ったアイテムが一杯（99個）でも、アイテム入手画面は表示されますが、数は増えません。

じゃんけんゲーム（1ゲーム5コイン）

「じゃんけんゲーム」を選ぶと、画面下部に「グー」「チョキ」「パー」が表示されます。
掛け声の後に、グー、チョキ、パーのどれかをタップします。
ゲームは5回まで続きますが、一度負けたらその時点で終了します。
じゃんけんは、1勝以上すると、コインかアイテムがもらえます。

ゲーム中に「キャンセルボタン 」を押すと、中断画面になります。
「はい」を選択すると、「じゃんけんゲーム」タイトル画面に戻ります。
（中断してもコインは消費されます）
「いいえ」を選択するとゲーム画面に戻ります。

キャッチャー（1ゲーム10コイン）

排出口

キャッチャーを選ぶと左図のゲーム画面になります。
1ゲームで3回チャレンジできます。
- 「1」ボタンを押すとアームが左から右へ移動を開始し、画面をタッチしている間移動を続けます。
- 「1」ボタンをはなすとアームは停止します。
  もう一度「1」ボタンを押すと、アームが移動を再開します。
- 「2」ボタンをタップすると、アームが自動で動きます。

アイテムをつかんだ後、排出口まで運ぶ事ができればアイテム獲得です。
※途中でアイテムが落下してしまうこともあります。
※アイテムは最大で3つつながって出てくる場合もあります。
ゲーム中に「キャンセルボタン 」を押すと、中断画面になります。
「はい」を選択すると、「キャッチャー」タイトル画面に戻ります。
（中断してもコインは消費されます）
「いいえ」を選択するとゲーム画面に戻ります。

がっこう

♥3人のイケメンたちと学校生活を送ることができます。
話しかけたり、タッチしたり、質問に答えたりして、イケメンたちとの仲を深めましょう。途中どんな答えを選択するかによってイケメンたちの仲良し度やエンディングが変わります!!

ゆうとくん
サッカーが大好きで運動神経抜群な男の子。
将来の夢はサッカー選手。

しょうくん
ダンスと歌が大好きな男の子。
将来の夢はアイドル。

れんくん
本を読むことが大好きで学校一優秀な男の子。
将来の夢は秘密。

☆初めてゲームで遊ぶとき…［はじめから］をタップしてゲームをスタートさせてください。
☆続きから遊ぶとき…［つづきから］をタップしてゲームをスタートさせてください。
※ゲームをもう一度初めから遊びたいときは、はじめからをタップしてください。
その際、今まで遊んだ保存データは消えてしまうのでご注意ください(アルバムのデータは残ります)。

トップ画面

いどう
学校内を移動することができます。移動した先でイケメンたちとお話したり、遊ぶことができます。移動先によっては、誰もいない場合もあります。

思い出アルバム
イケメンたちとの思い出をアルバムとして見ることができます。全部集められるかな?

メール
イケメンたちからのメールを読むことができます。
※メールへの返信はできません。

学校生活を過ごした日数と時間が表示されます。
※表示されるのは「がっこう」のゲーム内の日時で、実際の日数・時間は反映していません。

イケメンたちが今学校のどこにいるか等のヒントが出ます。

基本的な遊び方

～トップ画面の［GO］をタップしてイケメンたちに会いにいきましょう!～

下記の場所に移動することができます。

左右にスライドまたは◀▶をタップして、移動したい場所の名前部分をタップしてください。

会話の進め方

イケメンたちのセリフ、または自分のセリフが表示されます。
セリフの枠内をタップすると、次に進みます。

選択肢が出たら、自分が好きな方をタップで選びます。
選択肢で選ぶ内容によっては、イケメンたちとの仲良し度が変化します。

マイクを使った遊び

マイクアイコン
スキップアイコン

マイクアイコンが点滅しているときにマイクに向かって話しかけてみましょう!
※スキップアイコンをタップするとスキップすることができます。



※女の子のお子様の声で反応する仕様になっておりますので大人の女性や、男の子の声では反応しない場合があります。特に大人の男性の声は反応しにくくなっております。

タッチの遊び

イケメンたちが指定した箇所(髪の毛、肩など)をタップしてみましょう。
うまくタップできたら成功です。

エクストラモードについて

ゲームをクリアするとエクストラモードで遊べるようになります。クリアした後、タイトル画面に［エクストーラ］が表示されます。
エクストラモードでは、好きなイケメンを選んで、会話を楽しんだり、話しかけたり、タッチしたりして遊ぶことができます!

ペットカート

♥好きなペットとコースを選んで、様々なトラップやライバルの妨害を避けながらゴールを目指すレースゲームです。

[スタート] をタップするとゲーム画面に進みます

[あそびかた] をタップすると説明画面が見られます。

左右にスライドするか矢印をタップして、キャラクターを選択し、キャラクターをタップまたは「決定ボタン [☺]」で決定します。※キャラクターによりスピードや特性が違います。

左右にスライドするか矢印をタップして、コースを選択し、コースをタップまたは「決定ボタン [☺]」で決定するとレースが始まります。

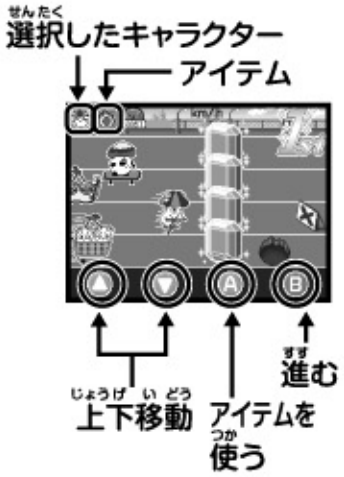

[▲] [▼] タップするとキャラクターが上下に移動します。

[A] タップすると途中で手に入れたアイテム を使用します。

[B] タップすると進みます。

障害物 を [▲] [▼] ボタンで避け、コイン を集めながら1位を目指しましょう。

コースで拾ったコインの枚数と、順位によってコインを獲得できます。

イケメンハンター

♥カメラで風景を見ながら画面をタップ、スライドしてイケメンをみつけましょう。

[スタート] をタップするとゲーム画面に進みます

[あそびかた] をタップすると説明画面が見られます。

風景を見ながら、画面に現れる を探しましょう。

※「イケメンハンター」のカメラ画面では撮影はできません。

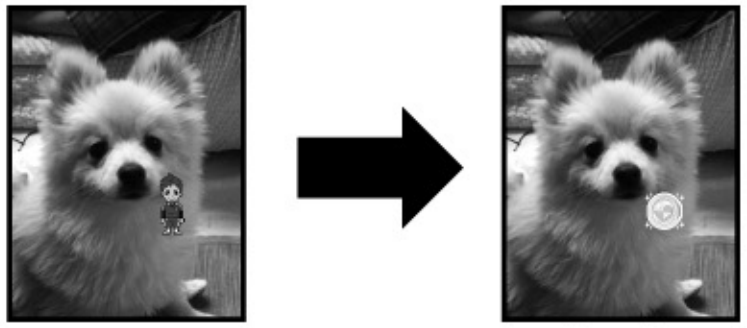

画面にキラキラ が出てきたら、タップすると…

コインを手に入れたり、イケメンやペットが出てきます。
※コインは表示されている間、何回かタップできます。
※コインやキャラクターは、時間がたつと消えます。

イケメンやペットは隠れている場合があります。
四角く囲むようにスライドすると、キャラクターが出てくることがあります。
（キラキラ、コインなど表示されていないときにスライドしてください）

バブルブロック

♥ブロックを動かして消しましょう。

[スタート] をタップするとゲーム画面に進みます

[あそびかた] をタップすると説明画面が見られます。

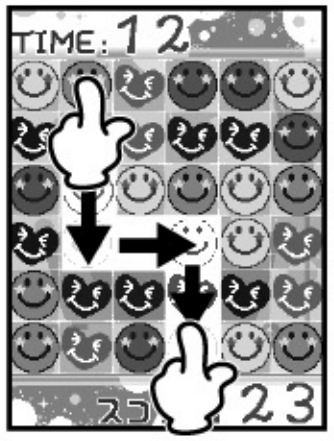

ブロックを押しながらスライドすると、ブロックが隣にあったブロックと入れ替わりながら移動します。

同じブロックがタテ、ヨコ、L 字など3つ以上繋がるとブロックが消えます。



ブロックを消した数に応じてコインが手に入ります。

うらない

♥カメラを使って占いを行います。

[スタート] をタップするとゲーム画面に進みます

[あそびかた] をタップすると説明画面が見られます。

うらなう

カメラを向けてタッチパネルをタップまたは「決定ボタン [☺]」で決定すると結果画面に進みます。

結果画面

結果は全部で25 種類あります。

※本体や SD カードに保存されている写真は使えません。

ミュージック

♥音楽の再生をするモードです。

[▶] をタップすると音楽が再生されます。

SDカード内にある音楽を再生します。SDカードがささっていない場合、本体に内蔵されたサンプル曲が再生されます。SD カード内に本体に対応した音楽データがない場合、SD「にんしきエラー」が表示され、サンプル曲、音楽を聴くことができません。

注! ジュエルミュージックポッド(別売)で録音した音楽入りのSDカードが必要です!
注! PC 上で作成した曲は再生できません。

再生画面

[▶][❚❚] タップすると曲の再生と停止が切り替わります。

[◀◀] タップすると1つ前の曲に戻ります。

[▶▶] タップすると次の曲に移ります。長押しで曲が早送りになります。

[スライダー] 曲の再生場所が分かります。

[⚙] タップすると設定画面に切り替わります。

設定画面

おんりょう	左右にスライドすると音量が変更できます。
さいせいモード	左右にスライドすると再生モードを「通常(ノーマル)」「1 曲(シングル)リピート」「全曲(オール)リピート」「ランダム」に変更できます。
アニメ アルバム	左右にスライドすると再生中の画面をアニメとアルバム(保存された写真のスライドショー)のどちらかに切り替えることができます。

[⚙] タップすると再生画面に切り替わります。

※再生曲はスピーカーから流れますが、イヤホン端子にイヤホン(別売)を装着すると曲はイヤホンから流れます。
※あらかじめ、本体には1曲のサンプル曲が内蔵されています。
※バックライトオフ中も曲が再生されます。

ダウンロード

♥パスワードを組み合わせると「デコ (P12)」で使える特別なフレームを手に入れることができます。

※インターネット通信でのダウンロードではなく、パスワードを入力することで特別なフレームを手に入れることができる遊びです。

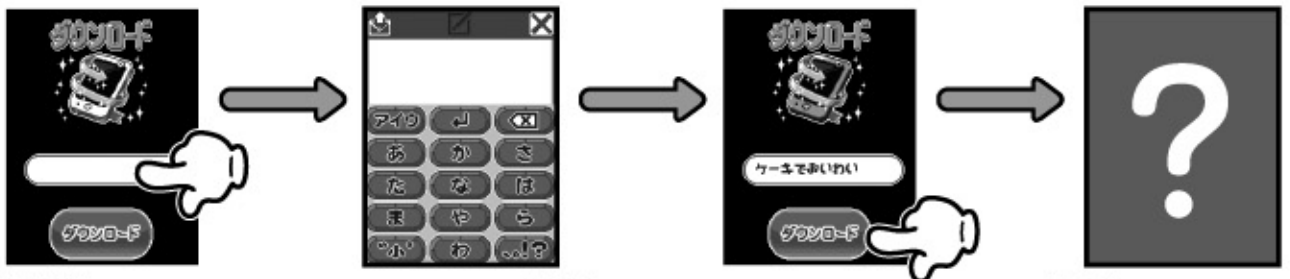

入力欄をタップしてください。 → パスワードを入力。 → ダウンロードをタップすると… → 特別なフレームが手に入ります。

パスワード一覧

バースデーフレーム	あなたがしゅやく
マンガフレーム	?????????????
クリスマスフレーム	?????????????

他の2つのフレームの入手方法はホームページをチェックしてね!
http://www.jspod.jp

ミラー

♥鏡として使うことができます。

インカメラが起動して、左右反転した画像が表示されます。
自分の顔を映せば、鏡として使うことができます。

けいさんき

♥計算できます。

パネルをタップして計算機として使う事ができます。
※9ケタまで計算できます。

QRコード

♥携帯電話などで閲覧できるページのQRコードを表示します。

QRコードが表示されます。携帯電話のQRコードリーダーなどで撮影すれば、JSpod の情報満載のホームページに簡単にアクセスできます。
※QRコードの読み取りはお手持ちの携帯電話のマニュアルなどをご参照下さい。

ならべかえ

♥ホームメニューのアイコン位置を変更することができます。
ページをスライドすることで、2ページ目のアイコンを1ページ目に設定することも可能です。

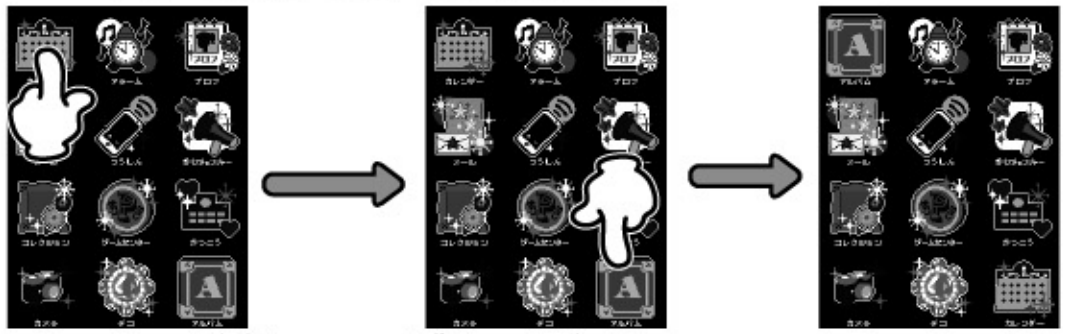

全てのアイコンが点滅したら入れ替えたい1つ目のアイコンをタップします。 → 次に2つ目のアイコンをタップすると入れ替わります。 → アイコンが入れ替わります。

せってい

♥年月日、時間や音量、スタンバイ画面やバックライトの設定などが行えます。

設定画面では画面を上下にスライドして設定項目を選べます。

日付と時間の変更を行います。詳しくは「初期設定 (P6)」をご参照ください。

左右にスライドして音量を設定できます(16 段階)。0 を設定すると無音になります。

「レベル」タブで左右にスライドして画面の明るさを設定できます (4 段階)。「じかん」をタップするとバックライトが点灯する時間が設定できます。

「スタンバイ画面 (P8)」の背景に表示する画像を設定します。

デフォルト　本体に内蔵された壁紙から選択して設定します。

カレンダー　カレンダーの表示の有無を設定します。

しゃしん　本体に保存された写真を設定できます。
※本体に保存された写真がない場合「よみこみエラー」となり設定できません。

スマートモード　スマートモードのオンオフを切り替えます。「スマートモード」を「オン」にするとスタンバイ画面の下段に、ホームアイコンの下 3 つが表示されるようになります。

「ホーム画面 (P8)」の背景に表示する画像を設定します。

デフォルト　本体に内蔵された壁紙から選択して設定します。

しゃしん　本体に保存された写真を設定できます。
※本体に保存された写真がない場合「よみこみエラー」となり設定できません。

せってい (つづき)

SD カードのデータを消します。
SD カードを「クリアしますか？」画面で「はい」をタップすると、確認画面に進み、さらに「はい」をタップするとＳＤカードに保存された写真データが全て消えます。

本体のデータを消します。
本体のデータを「クリアしますか？」画面で「はい」をタップすると、確認画面に進み、さらに「はい」をタップすると本体のデータが全て消え、購入時の状態に戻ります。

【注意】一度消したデータは元に戻せません。
間違って消さないよう、注意してください。

NEWアプリ

♥ＳＤカード内にあるゲームで遊ぶときに使用します。

ゲームロード をタップすると、ＳＤカードに保存されたゲームの選択画面に進みます。ＳＤカードが入っていなかったり、ＳＤカードにゲームデータがないときには選択できません。

※ジュエルポッドダイアモンド専用ソフト「ゴールド」「シルバー」「エメラルド」でのゲームやフレームスタンプは対応しておりませんが写真は保存できます。

詳しくはホームページをチェックしてネ!
http://www.jspod.jp

Q&A

Q　タッチしても反応しない・・・
A　付属のタッチペンを使うとうまく操作できます。
　　少し強めに押してみるか、タッチする場所を変えてみてください。
Q　画面に出てこないアイコンがある・・・
A　「ホームメニュー (P8)」画面の上をスライドしてください。
Q　画面が見づらい、暗い・・・
A　「せってい (P38)」で「明るさ」を変えてみてください。
Q　音が聞こえない、消したい・・・
A　「せってい (P38)」で「音量」を変えてみてください。
Q　画面が映らない、動かない・・・
A　電源を入れなおしてみてください (P5)。
　　リセットしてみてください (P4)。
　　電池残量を確認してみてください (P8)。
Q　通信が成功しない・・・
A　通信部分の角度や距離を調節してみてください。
　　日差しなど、強い光があると通信できないことがあります。
Q　「ジュエルポッドダイアモンド」「JSpod」「ジュエルポッドダイアモンドプレミアム」と通信したい
A　・ジュエルポッドダイアモンド、JSpod、ジュエルポッドダイアモンドプレミアムとのメールの送受信ができます。
　　・ジュエルポッドダイアモンド、JSpodにメールを送る場合、99文字までの文章を送ることができます。
　　　デコ文字は送れません。1文字のスペースに変換されます。
　　　100文字以降の文字はカットされます。
　　　名前を送ることができません。
　　・ジュエルポッドダイアモンドプレミアムにメールを送る場合、デコ文字の送受信はできますが、絵柄が変化します (内容は同じです)。
　　・ジュエルポッドダイアモンド、JSpodとは、プロフとアイテムの受け渡しはできません。
　　・ジュエルポッドダイアモンドプレミアムとアイテムの受け渡しはできません。
　　・ジュエルポッドダイアモンドプレミアムとプロフを交換した場合、「すきなジュエルペット」のデータは受け取れません。
Q　電池交換画面が出たとき・・・
A　電池残量が少なくなると電池交換画面が表示されますので
　　「電池の入れかた・リセット操作 (P4)」を参考に電池交換を行ってください。
　　電池交換画面表示中は一切操作できません。
　　電池交換画面が出て2分経つと、自動で電源が切れます。

Q　電源が入らない・・・
A　リセットしてみてください (P4)。
　　「電池の入れ方・リセット操作 (P4)」を参考に電池交換を行ってください。
Q　アラームが時間通りに鳴らない・・・
A　アラームは「スタンバイ画面」「ホームメニュー画面」「電源が切れている時」のみ鳴ります。
　　音量が「0」になっていると音は鳴りません。「せってい (P38)」から
　　音量を「0」以上に設定してください。
Q　SD カードが読み込めない・・・
A　SD カードが認識されているかどうか確認してください (P5)。
Q　別売ソフトのゲームができない・・・
A　ジュエルポッドダイアモンド専用ソフト (ゴールド、シルバー、エメラルド) は、プレミアムでは遊ぶことができませんが、写真は保存できます。
Q　ジュエルミュージックポッドで録音した曲が再生されない・・・
A　音量が「0」になっていないか確認してみてください。
　　ジュエルミュージックポッドで録音したデータは、「JMPREC」という名のフォルダに入ります。別の SD カードにコピーして使用する際は、「JMPREC」のフォルダごと移動してください。
　　※「JMPREC」フォルダに入っていないデータは認識されません。

【製品仕様】
■電池：単4形アルカリ乾電池4本使用 (別売)
　ニッケル水素電池の利用に関しては、必ず弊社 HP をご参照ください。
　http://www.jewelpet.jp/pdf/denchi.pdf

■電池耐久時間：連続約4時間
■外形寸法：H121mm×W68mm×D22mm
■重量：約107g(電池除く)
■液晶ディスプレー：2.8インチTFTLCD
■解像度 (液晶 / 撮像素子)：液晶画面 240 x 320 カメラ 480 x 640 (30 万画素)
■本体メモリーでの保存可能枚数：10枚
■外部メモリーでの保存可能枚数：最大1万枚
Panasonic、SanDisk、TOSHIBA 製、標準サイズのSD、SDHCメモリーカード128MB～4GB対応。プレミアム専用ソフト (別売)。
※アダプターを使用したマイクロSDカード、ミニSDカードは
　正常に動作しない場合があります。

⚠警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

- 取扱説明書（本書）をよくお読みの上ご使用ください。取扱説明書（本書）は大切に保管してください。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 屋外で遊ぶときは、安全な場所を選んでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は３才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 本体や SD カードスロットに水や異物などを入れたり、製品の改造や分解は絶対にしないでください。火災、感電などの原因となります。
- 自動車、オートバイ、自転車などを運転しながら画面を見たり、細かい操作をすることは絶対におやめください。交通事故の原因になります。
- 航空機内や病院など、使用を禁止された区域では電源をお切り下さい。
- 歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。
- 音量の調節は確認しながら行ってください。突然大きな音が出て、聴力障害を負うなどの原因となります。また大音量で長時間聴くと、聴力に悪い影響を与える危険がありますので、ご注意ください。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- **電池を口の中に絶対に入れないでください。窒息等の危険性があります。**
- **電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。**
- **電池の交換は保護者の方が行ってください。**
- 指定以外の充電式（ニッケル水素等）電池及びオキシライド電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 長時間使用しない場合は電池をはずしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。

＜使用上の注意＞

- 故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。
- 遊ぶときは、部屋を明るくし、目に負担のかからないようにしてください。
また、長時間遊ぶときは、健康のため、1時間ごとに１５～２０分程度の小休止をとり、疲れているときや睡眠不足のときは使用を避けてください。
- 通信中は本体を動かさないでください。
- 通信部分に、シールを貼らないでください。通信できない場合があります。

《思わぬ事故や破損、故障の原因になりますので、下記に注意してください》

- 本製品を高温・低温になる場所、ホコリや湿気の多い場所、および日光のあたる場所に放置しないでください。
- 火気や暖房器具の近くで使用、保管は絶対にしないでください。
- 防水性はありませんので、水にぬらさないでください。
- シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。
- 落下や強い衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 本製品を絶対に分解しないでください。
- 本製品が破損・故障した場合は直ちに使用をやめてください。
- 電池はメーカーにより使用推奨期限が定められています。使用推奨期限を過ぎた電池を使用した場合には、本来の性能を発揮できない場合や、電池寿命が極端に短くなる場合があります。
- ビニール袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本製品の使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任は負えませんので、ご了承ください。
- 本製品の使用においてデータの破損、または紛失が発生した場合、原因や損害の内容・程度に関わらず、弊社では一切責任を負いません。SD,SDHC メモリーカード内の大切なデータは、パソコンなどにバックアップを取っておくことをお勧めします。
- 画像記録中に本機に衝撃を与えると、画像ファイルが正常に記録されない場合がありますのでご注意ください。
- SD カードを本機に入れる時は、向きに注意してまっすぐに挿入してください。
- SD カードの記録中、消去中は絶対に SD カードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。SD カードのデータが破壊されることがあります。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座った時などに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
- 撮影した画像を他人と共有したりネットワークにアップロードする際には、肖像権や著作権などに十分ご注意ください。
- メモリー残量が２５ＭＢ以下のＳＤカードは使用できません。